




Manufacturer: Unilever Hong Kong Limited
Address: 6 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, N.T. Hong Kong
Website: <https://www.pureitglobal.com>

Distributed by Cybernetic Generator & Behavior Corp.
Address: 4F, No. 150, Jian 1st Road, Zhonghe district, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 8226 3775
Website: www.cybernetic.com.tw
Made in China

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Unilever Hồng Kông
Địa chỉ: Số 6 Đường Đại Phú, Tai Po Industrial Estate, N.T, Hồng Kông
Website: <https://www.pureitglobal.com>
Được phát hành bởi Công ty TNHH Công nghệ Jiaheng
Địa chỉ: Tầng 4, Số 150, Đường Kiến Nhất, Quận Trung Hòa, Thành phố Tân Bắc, Đài Loan
Điện thoại: +886 2 8226 3775
Website: www.cybernetic.com.tw
Sản xuất tại Trung Quốc



Instruction Manual / Sổ tay hướng dẫn sử dụng

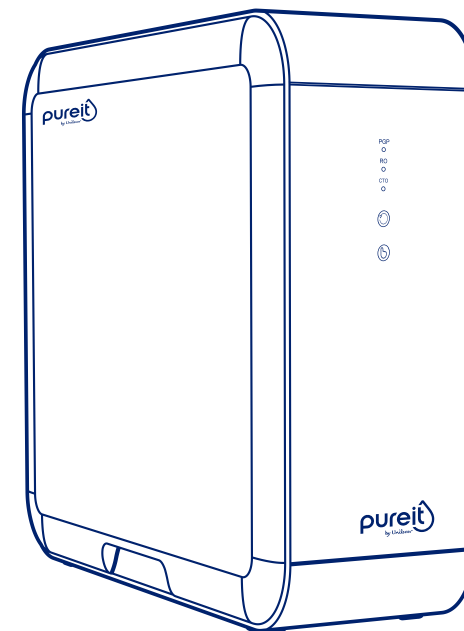

UR5840

5 Series UTS RO Water Purifier /
Máy lọc nước RO UR5840



CẢNH BÁO! Nguy cơ điện giật.



CẢNH BÁO! Thiết bị này chỉ thích hợp cho nước máy thành phố và không dự kiến sử dụng với nước không an toàn về mặt vi sinh hoặc chất lượng chưa đảm bảo.



CẢNH BÁO! Ngắt kết nối bộ đổi nguồn trước khi bảo dưỡng.



CẢNH BÁO! Chỉ sử dụng bộ đổi nguồn được cung cấp kèm theo Hệ thống lọc nước Pureit này.



THẬN TRỌNG! Chỉ sử dụng trong nhà dành cho hộ gia đình.



THẬN TRỌNG! Vui lòng không tháo hoặc làm hỏng đầu nối được liên kết với bất kỳ phần nào của Hệ thống lọc nước Pureit này.



THẬN TRỌNG! Việc sửa đổi và tháo trái phép là không được phép và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành có giới hạn.



THẬN TRỌNG! Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.



THẬN TRỌNG! Khi Hệ thống lọc nước Pureit này không được sử dụng hoặc không được giám sát trong hơn một tuần, phải ngắt kết nối nguồn cung cấp nước và điện để bảo vệ thiết bị tốt hơn. Nên xả hết nước trong vài phút đầu trước khi tiếp tục sử dụng, nếu không làm như vậy có thể ảnh hưởng đến vị của nước.



THẬN TRỌNG! Thiết bị này không được thiết kế cho việc sử dụng của những người (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc nước dẫn về việc sử dụng hệ thống lọc nước Pureit này bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.

XIN LƯU Ý: CÁC CẢNH BÁO hoặc THẬN TRỌNG trong Sách hướng dẫn này không và không thể bao gồm tất cả các rủi ro và tình huống nguy hiểm có thể xảy ra liên quan đến việc lắp đặt và sử dụng hệ thống lọc nước Pureit này. Khách hàng nên sử dụng cẩn thận hợp lý và có ý thức chung trong việc lắp đặt và sử dụng hệ thống lọc nước Pureit này, đồng thời cũng nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia được đào tạo trước khi lắp đặt. Trong Hướng dẫn sử dụng này, CÁC CẢNH BÁO đề cập đến các rủi ro gây thương tích hoặc nguy hiểm cho cá nhân ngay lập tức, và CÁC CẢNH BÁO đề cập đến các điều kiện và rủi ro chung.

Để kích hoạt bảo hành, yêu cầu dịch vụ, vui lòng liên hệ hotline hoặc quét mã QR dưới đây:

Hotline: 1900 633 463

Website: www.pureitglobal.com/vn





Mục lục

Hướng dẫn lắp đặt	21
Thông tin người dùng	21
Chuẩn bị	21
Danh sách linh kiện	21
Giới thiệu sản phẩm	23
Gợi ý lắp đặt	25
Các bước lắp đặt	27
Bước 1: Lắp đặt ống cấp nước	27
Bước 2: Lắp đặt vòi máy lọc nước Pureit	28
Bước 3: Nối ống nước	29
Bước 4: Kết nối bộ đổi nguồn	31
Bước 5: Kết nối bộ cảnh báo rò rỉ nước	31
Bước 6: Khởi động hệ thống lần đầu	31
Hướng dẫn sử dụng	32
Hiển thị giao diện người dùng	32
Bộ nhắc nhở tuổi thọ bộ lọc	33
Hướng dẫn thay thế bộ lọc	34
Đặt lại lỗi lọc	36
Thông số kỹ thuật	37
Bảo trì	37
Bảo hành và Dịch vụ Chăm Sóc Khách Hàng	38
Cảnh báo	38

Thông tin người dùng


Cảm ơn bạn đã mua Máy lọc nước thẩm thấu ngược âm tủ bếp Pureit. Sổ tay này bao gồm hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

- Phạm vi nhiệt độ nước thích hợp là: 5 °C - 38 °C. Nhiệt độ của nước sử dụng không được vượt quá phạm vi này.
- Nguồn nước thích hợp: Nước máy tiêu chuẩn.
- Trước khi lắp đặt, vui lòng đảm bảo có ổ cắm nguồn điện 100 - 240 V dưới gầm bếp.
- Không được chạm vào đầu nối dây nguồn khi tay có nước để tránh bị điện giật.
- Chỉ có thể sử dụng các linh kiện và bộ lọc thay thế của Pureit chính hãng.
- Tất cả các hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo.

Chuẩn bị

- Kiểm tra danh sách các linh kiện, đảm bảo trong hộp bao gồm tất cả các linh kiện. Nếu bất kỳ linh kiện nào bị thiếu, nứt hoặc hỏng, vui lòng không được tiếp tục sử dụng.
- Kiểm tra và đảm bảo có đủ không gian dưới bồn nước để lắp đặt thiết bị máy lọc nước Pureit (kích thước sản phẩm cần đặt thiết bị trong tủ).
- Trước khi lắp đặt hệ thống máy lọc nước Pureit, hãy đảm bảo để lại một lỗ 1" trên mặt bàn cho vòi máy lọc nước Pureit.

Danh sách linh kiện

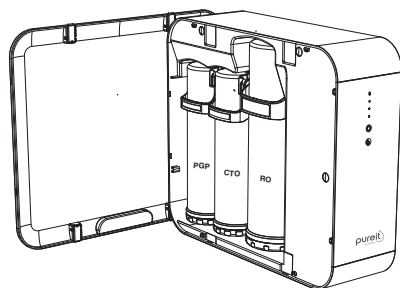


Máy lọc nước Pureit gồm có 3 bộ lọc




Chú ý:

Vui lòng không lắp đặt thiết bị này ở nơi có ánh nắng chiếu vào trực tiếp.


Vui lòng lắp thiết bị này vào đường ống thoát nước.




Vòi thông minh của máy lọc nước Pureit
x1 bộ

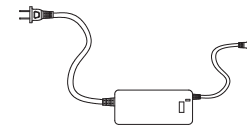


Bộ đổi nguồn
x1 bộ

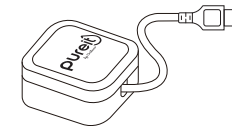

Bộ cảnh báo rò rỉ nước
x1 bộ

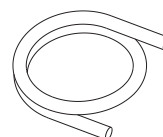

Ống PE 1/4" màu trắng
x1

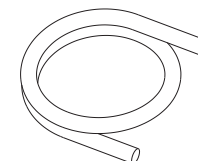


Ống PE 3/8" màu trắng
x1




Sổ tay hướng dẫn sử dụng
x1

Túi linh kiện

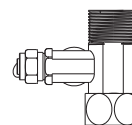

Van chia nguồn nước 3/8"
x1



Van giảm áp 3/8"
x1



Đầu nối nhanh góc vuông 3/8"
x1



Băng keo Teflon
x1



Kẹp khóa 1/4"
x4




Kẹp khóa 3/8"
x4

Công cụ cần thiết (không cung cấp):




Giới thiệu sản phẩm

Bên dưới đã liệt kê ra các chỗ nối và linh kiện của thiết bị. Vui lòng hiểu rõ các bộ phận để tiện cho việc lắp đặt hơn.

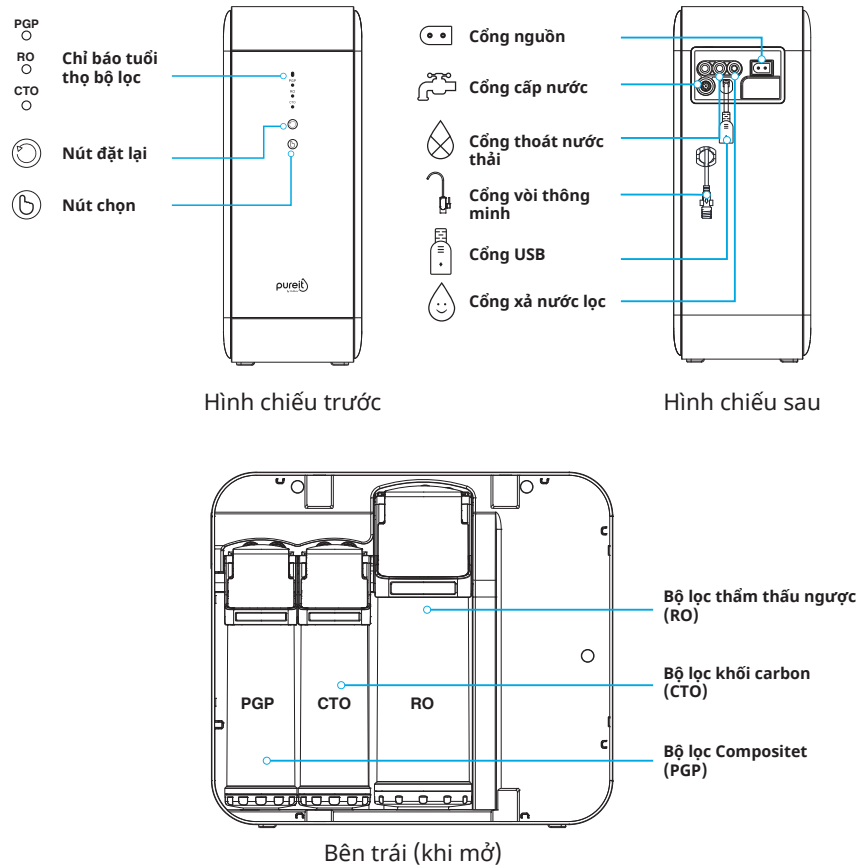

Ví dụ kết nối

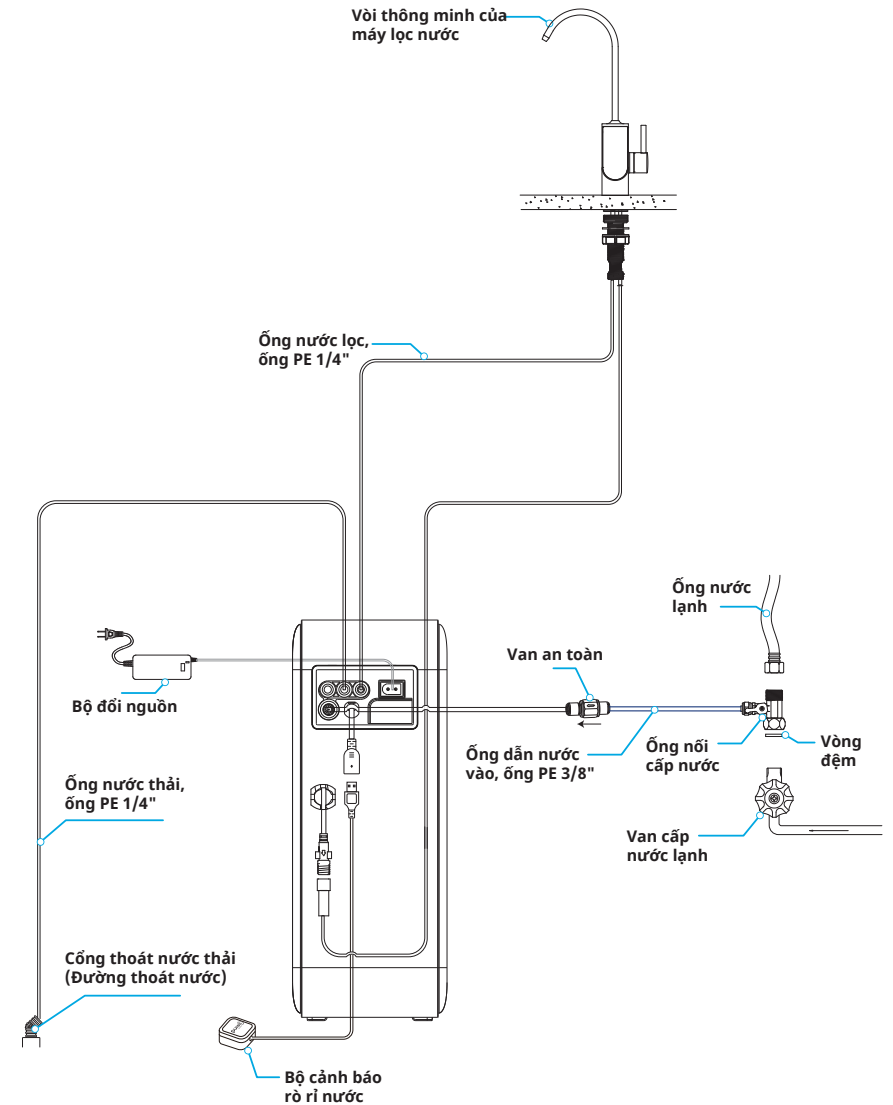

Gợi ý lắp đặt

Cách sử dụng đầu nối nhanh

Nối ống nước

1. Lắp ống nước vào đầu nối cho đến khi lắp được hoàn toàn.



Chú ý:


Nếu ống nước không được lắp vào hoàn toàn, khi bật kín không tốt, sẽ xảy ra rò rỉ.

2. Khi ống nước được lắp hoàn toàn, sử dụng kẹp khóa màu xanh lam để cố định đầu nối. Kẹp khóa sẽ khóa ống nước vào đúng vị trí và ngăn ngừa rơi ra.



Chú ý:

Kiểm tra và dùng dao công cụ để cắt phần cuối của ống nước theo chiều dài mong muốn.

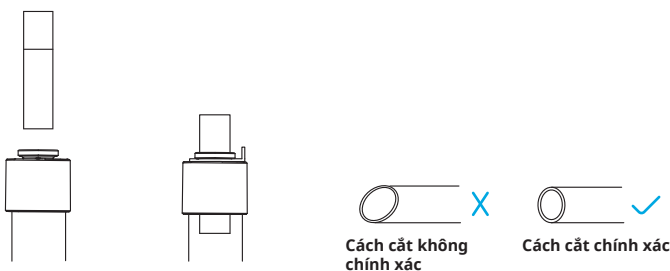


Cách cắt không chính xác


Cách cắt chính xác

Ngắt kết nối khỏi ống hoặc phích cắm

1. Tháo vành màu xanh lam ra khỏi đầu nối. Đối với đầu cắm, bỏ qua bước này.



2. Dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn tay khóa. Dùng tay khác, kéo ống nước hoặc đầu cắm ra khỏi đầu nối.

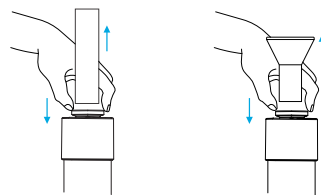

Chú ý:

Không được rút ống nước hoặc đầu cắm ra trực tiếp. Làm như vậy có thể làm hỏng đầu nối và gây rò rỉ nước.

Cách khoan lỗ trên bồn nước hoặc mặt bàn

1. Chọn một vị trí thích hợp cho vòi nước uống trên mặt bàn gần bồn nước.
2. Dùng máy khoan điện để khoan một lỗ lắp đặt có kích thước đường kính tương ứng.



Chú ý:

Tùy thuộc vào chất liệu mặt bàn và loại bồn nước, các thợ lắp đặt chuyên nghiệp nên khoan lỗ để lắp vòi máy lọc nước uống.

Các bước lắp đặt


Bước 1: Lắp đặt ống cấp nước

1. Đóng van cấp nước lạnh. Mở vòi nước bếp để xả áp lực nước.
2. Nối ống cấp nước (ống PE) với ống nối cấp nước.




Chú ý:


Nếu thấy khó khăn trong việc nối ống nước, bạn có thể cho một đầu vào nước ấm trong 5 giây để làm mềm ống nước. Sau đó thử lại lần nữa.



Nới lỏng đai ốc trên ống nối cấp nước và trượt đai ốc vào ống PE 3/8".




Luồn ống PE qua đai ốc và quấn chặt phần nhô ra của ống nối.



Dùng cờ lê vặn chặt đai ốc để đảm bảo nước không bị rò rỉ.


3. Ngắt đường ống nước lạnh khỏi van cấp nước lạnh.
4. Nối ống cấp nước với van cấp nước lạnh (có vòng đệm), dùng cờ lê vặn chặt.
5. Nối lại ống nước lạnh với ống nối cấp nước, dùng cờ lê vặn chặt.

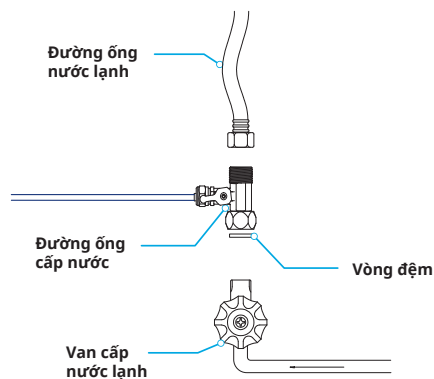

Bước 2: Lắp đặt vòi máy lọc nước Pureit


Hướng dẫn sử dụng vòi 1 đầu ra thông minh

1. Danh sách linh kiện vòi nước

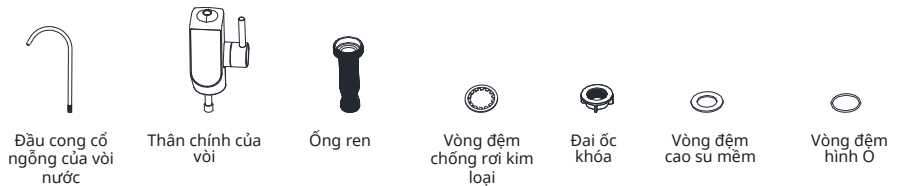


(Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.)

2. Lắp đặt vòi

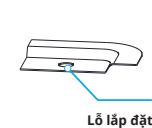

Lỗ lắp đặt

① Tại vị trí cần lắp vòi trên mặt bàn, khoan một lỗ lắp vòi có đường kính khoảng 28 mm (nếu có lỗ lắp vòi thì không cần khoan);

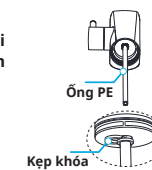

② Lắp ống PE (nối vòi và cổng cấp nước tinh khiết của máy lọc, và cắt chiều dài tùy theo tình hình thực tế) vào đầu nối nhanh ở đầu dưới của vòi khoảng 16 mm, sau đó lắp vào kẹp khóa (trong túi linh kiện của cả máy) để tránh tuột ren;



Ống ren

③ Cắm vào ống PE và dây buộc đã lắp ráp từ đầu lớn của ống ren, vặn ống ren vào ren tương ứng của vòi và siết chặt;




vòng hình O

④ Đặt vòng hình O vào trong ống ren, sau đó lắp vào rãnh tạo bởi thân chính của vòi và ống ren;




Đầu cong kiểu cổ

⑤ Lắp đầu cong cổ ngỗng vào thân chính của vòi;



⑥ Cắm vòi vào lỗ lắp đặt trên mặt bàn;

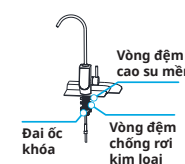

Đai ốc khóa

Vòng đệm cao su mềm
Vòng đệm chống rơi kim loại

⑦ Đặt vòng đệm cao su mềm, vòng đệm chống rơi kim loại và đai ốc khóa vào ống ren theo thứ tự từ dưới lên của mặt bàn, sau đó siết chặt đai ốc khóa;



Ống PE

Dây buộc

⑧ Lắp dây buộc vào máy lọc, vặn chặt, sau đó lắp đầu còn lại của ống PE vào cổng cấp nước tinh khiết của máy lọc;

⑨ Sau khi vòi chảy ra bình thường, kiểm tra xem có hiện tượng rò rỉ ở đầu nối của vòi hay không.

(Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.)

Bước 3: Nối ống nước

Đây là các bước nối vòi nước với máy lọc nước Pureit.



Chú ý:

Đảm bảo ống nước được cắm vào đầu nối. Đặt kẹp khóa màu xanh lam vào ống khóa để cố định đầu nối. Sử dụng đầu nối nhanh góc vuông điều chỉnh hướng của ống.


1. Tháo đầu cắm trên cổng xả máy lọc nước Pureit ở mặt sau của thiết bị:
Nhấn tay khóa và rút đầu cắm ra khỏi thiết bị, các đầu cắm này được sử dụng để bảo vệ thiết bị khỏi bụi, côn trùng, v.v. Xem thêm "Cách sử dụng đầu nối nhanh" ở trang 25 để biết chi tiết.




Chú ý:

Khi muốn ngắt kết nối, bạn có thể tháo kẹp khóa, nhấn tay khóa và rút đầu cắm hoặc ống nước đã cắm ra.


2. Lắp đặt đường ống cấp nước:
Cắt đôi ống nước 3/8". Cần xác định chiều dài dựa trên khoảng cách giữa vị trí thiết bị dự kiến và bộ phận nối van giảm áp. Tham khảo những điều cần chú ý khi cắt ống nước ở trang 25. Cắt ống nước 3/8" từ chỗ ống cấp nước nối với van giảm áp (chú ý hướng của mũi tên trên van để đảm bảo dòng chảy theo đúng hướng), sau đó sử dụng ống 3/8" để nối van giảm áp đến cổng cấp nước.

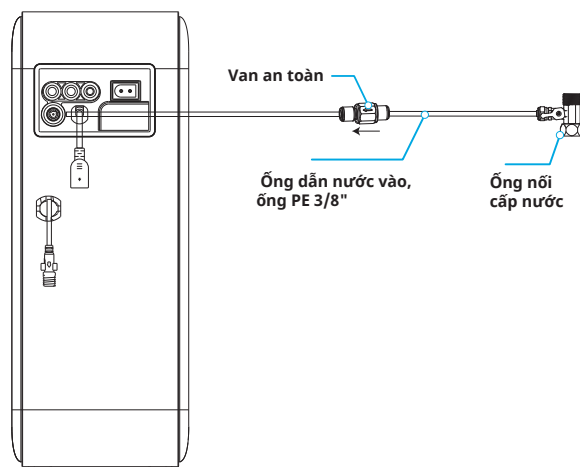

3. Lắp đặt đường ống nước lọc:
Nối ống nước lọc 1/4" từ vòi máy lọc nước Pureit với cổng xả nước đã lọc.

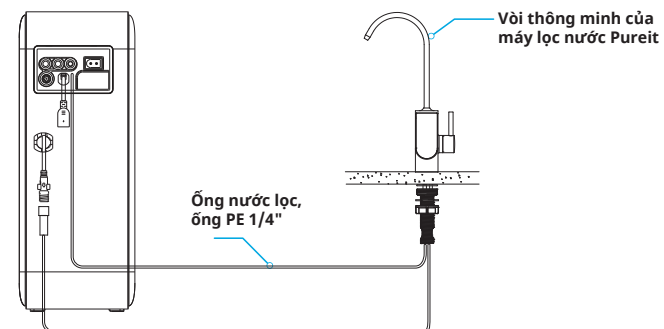

4. Lắp đặt đường ống nước thải:
Nối ống nước thải 1/4" trên kẹp nước thải với cổng thoát nước thải.

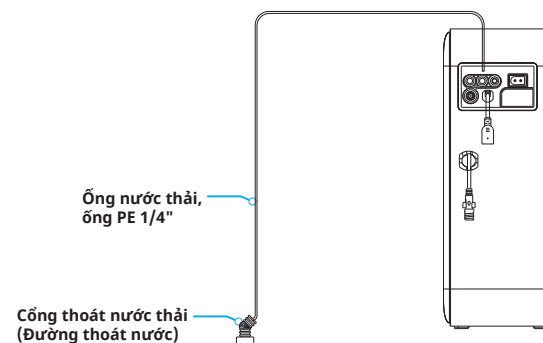

5. Kiểm tra tất cả các tay khóa xem đã có kẹp khóa màu xanh lam chưa, để đảm bảo tất cả các bộ phận nối ống nước đều được cố định.

Bước 4: Kết nối bộ đổi nguồn


Cắm bộ đổi nguồn vào cổng nguồn trước khi cắm vào ổ điện.

Bước 5: Kết nối bộ cảnh báo rò rỉ nước

Kết nối bộ cảnh báo rò rỉ nước với cổng USB và đặt nó theo chiều ngang gần thiết bị.

Chú ý:

Vui lòng lật mặt có logo máy lọc nước lên và mặt còn lại hướng xuống. Nếu có rò rỉ, máy lọc nước sẽ phát ra tiếng bíp liên tục, lúc này cần tắt máy ngay và liên hệ với chúng tôi qua hotline: 1900 633 463 để được hướng dẫn khắc phục sự cố.

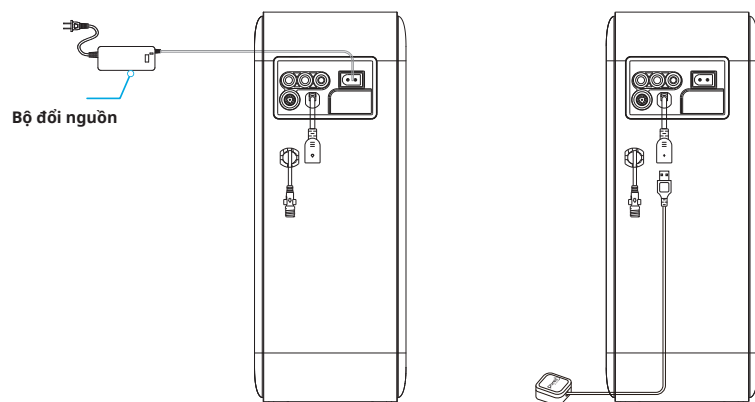

Bước 6: Khởi động hệ thống lần đầu

1. Cắm bộ đổi nguồn vào ổ cắm điện. Mở van cấp nước lạnh, ống nối cấp nước và vòi máy lọc nước Pureit. Kiểm tra xem có rò rỉ không.

Chú ý:

Đèn báo tuổi thọ của bộ lọc lúc này sẽ chuyển sang màu xanh lam. Khi bắt đầu bơm có thể kèm theo rung động nhẹ. Đèn xanh lam nhấp nháy trong 3 giây và thiết bị phát ra tiếng bíp trong 3 giây. Kiểm tra hệ thống xem có hiện tượng rò rỉ không, đặc biệt là ở chỗ đầu nối, bộ phận nối, van và chỗ nối đường ống. Nếu phát hiện rò rỉ, lập tức ngắt nguồn cấp nước lạnh và gia cố lại tất cả các đầu nối ống nước. Nếu vẫn có vấn đề, vui lòng liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của máy lọc nước Pureit qua Hotline: 1900 633 463.

2. Mở vòi máy lọc nước Pureit và chạy thiết bị máy lọc trong 30 phút để xả hệ thống. Lặp lại thao tác này mỗi khi thay đổi bộ lọc thẩm thấu ngược. Hệ thống đã sẵn sàng để sử dụng và nước đã lọc có thể uống trực tiếp.


Chú ý:

Không uống nước trong khi quá trình xả nước. Nước này có thể được tái sử dụng hoặc lưu trữ cho các mục đích sử dụng khác, như tưới cây.

Khi thiết bị chạy liên tục trong 30 phút, sẽ bật chế độ bảo vệ để tránh thiết bị chạy quá tải. Đèn đỏ sẽ nhấp nháy liên tục. Lúc này, vui lòng tắt máy, sau đó khởi động lại để máy hoạt động trở lại.

Trong vòng 30 phút kể từ lần xả nước đầu tiên, máy sẽ báo động 10 phút một lần; sau 30 phút nước chảy liên tục, máy sẽ tự động khởi động chế độ tự bảo vệ, lúc này máy sẽ ngừng hoạt động và đèn báo sẽ lần lượt nhấp nháy màu đỏ. Bật nguồn cho thiết bị theo cách thủ công. Lặp lại quy trình trên theo cách thủ công để hoàn thành lần xả đầu tiên.

Hiển thị giao diện người dùng

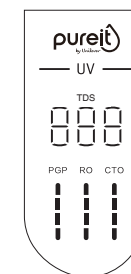

(Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo, lấy sản phẩm thực tế làm chuẩn.)

Hiển thị TDS: Tổng chất rắn hòa tan (TDS) là một đơn vị đo hàm lượng kết hợp của tất cả các chất vô cơ và chất hữu cơ chứa trong chất lỏng dạng phân tử, ion hóa hoặc vi hạt. Nó là một chỉ số chung về chất lượng nước uống và là một chỉ số tổng hợp về sự tồn tại của các loại chất ô nhiễm hóa học.

Tuổi thọ sử dụng của lõi lọc: Các chùm tia sáng sẽ nhấp nháy lần lượt. Khi lõi lọc chỉ còn lại 2%, chùm tia màu đỏ cuối cùng sẽ nhấp nháy 2 giây một lần. Khi tuổi thọ của lõi lọc hết, chùm tia màu đỏ cuối cùng sẽ nhấp nháy 1 giây một lần.

Hiển thị UV: Khi màn hình được bật, đèn báo UV luôn có màu xanh lam. Khi đèn UV không sáng, có thể đã xảy ra sự cố.

Bộ nhắc nhở tuổi thọ bộ lọc


Một bộ cảm biến của thiết bị sẽ theo dõi và báo khi nào bộ lọc cần thay thế.

1. Khi tuổi thọ của bộ lọc sắp hết: Đèn báo tương ứng của bộ lọc sẽ nhấp nháy màu đỏ trên giao diện 2 giây một lần. Tuổi thọ còn lại của nó là khoảng 1 tuần.
2. Khi cần thay thế bộ lọc: Đèn báo tương ứng của bộ lọc nhấp nháy màu đỏ trên giao diện mỗi giây một lần. Khi bạn thấy thông báo nhắc nhở này, vui lòng thay bộ lọc. Mỗi lần sử dụng vòi nước, sẽ có âm thanh bíp 5 giây cho đến khi bộ lọc được thay thế và cảnh báo sẽ được thiết lập lại từ đầu.




Bộ lọc Composit

Tuổi thọ bộ lọc: 6-12 tháng



Bộ lọc khối carbon

Tuổi thọ bộ lọc: 6-12 tháng



Bộ lọc RO thẩm thấu ngược

Tuổi thọ bộ lọc: 2-3 năm

Chú ý:


Tuổi thọ bộ lọc nói trên chỉ mang tính chất tham khảo, chu kỳ thay thế cụ thể tùy thuộc vào nguồn nước và tần suất sử dụng.

Hướng dẫn thay thế bộ lọc


1. Tìm bộ lọc cần thay thế theo chỉ báo tuổi thọ bộ lọc tương ứng hiển thị trên giao diện người dùng ở trước thiết bị.

Chú ý:

Trước khi thay thế bộ lọc, nhất định cần tắt nguồn thiết bị và ngắt nguồn cấp nước.

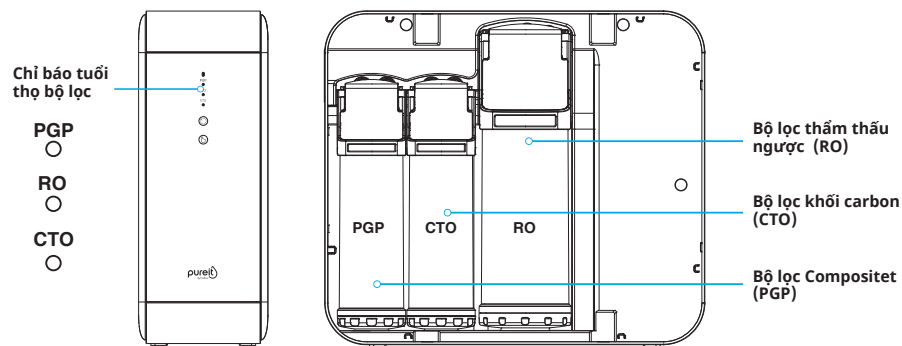


2. Cách mở thiết bị để thay thế bộ lọc:
 - 2.1 Tìm thấy tay cầm lõm ở phía dưới bên trái của bảng điều khiển.
 - 2.2 Kéo ra là có thể mở bảng điều khiển bên.

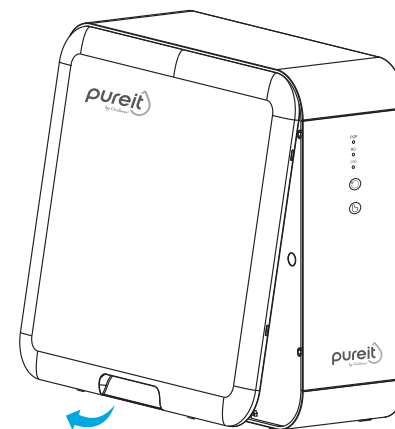


3. Cách tháo bộ lọc:

- 3.1 Trước khi thay thế bộ lọc, vui lòng đóng van cấp nước trên ống nối cấp nước hoặc đóng van cấp nước lạnh.
- 3.2 Sau khi đóng van cấp nước, hãy nhấn hoàn toàn vành của bộ lọc quá hạn ra và giữ nguyên vị trí.
- 3.3 Kéo vành ra, lấy bộ lọc ra và dùng khăn lau sạch phần nước còn lại.

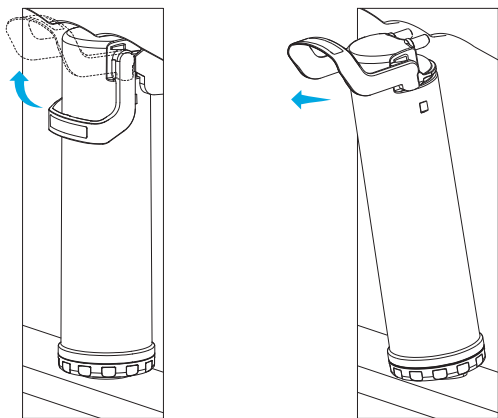


4. Cách thay thế bộ lọc:

- 4.1 Bóc bao bì bộ lọc mới.
- 4.2 Nâng vành của bộ lọc mới lên tối đa và giữ nguyên vị trí.
- 4.3 Khớp đáy bộ lọc với rãnh của thiết bị bộ lọc, sau đó lắp bộ lọc vào đúng vị trí.

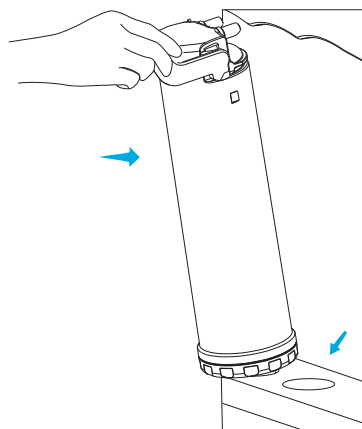

- 4.4 Trong khi ấn bộ lọc vào vị trí được hiển thị, ấn vành đến vị trí được hiển thị bằng đường nét đứt trong hình. Kéo bộ lọc ra ngoài để kiểm tra xem đã lắp đúng chưa.

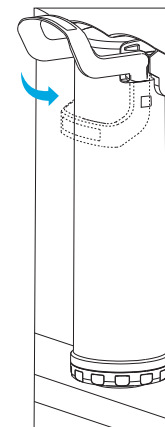

- 4.5 Sau khi thay thế xong, vui lòng súc rửa bộ lọc theo cách khởi động hệ thống, sau khi súc rửa xong thì có thể chạy bình thường.

Đặt lại bộ lọc

1. Nhấn nút để chọn đèn báo tuổi thọ bộ lọc tương ứng của bộ lọc thay thế cho đến khi đèn báo nhấp nháy.
2. Nhấn và giữ nút trong 3 giây cho đến khi đèn báo sáng màu xanh lam đồng nhất khi còi kêu. Lúc này, việc đặt lại lõi lọc đã xong.

PGP
○
RO
○
CTO
○
Chỉ báo tuổi thọ bộ lọc



Nhấn 



Nhấn  và giữ

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy lọc nước RO UR5840
Loại	UR5840
Nguồn nước sử dụng	Nước máy tiêu chuẩn
Áp lực cấp nước	0.1 MPa ~ 0.4 MPa
Nhiệt độ môi trường	4 °C ~ 40 °C
Độ ẩm môi trường	≤90%
Nhiệt độ nước sử dụng	5 °C ~ 38 °C
Loại chống rung	Cấp II
Điện áp/tần số định mức	100-240 V~ 50-60 Hz
Công suất định mức	165 W
Tốc độ chảy nước tinh khiết	2 L/phút
Tổng lượng nước tinh khiết	* 8000 L
Lượng giảm TDS	≥90%
Kích thước sản phẩm	435 (D) × 155 (R) × 365 (C) (mm)
Trọng lượng sản phẩm	9.3 kg

- *1. Trong điều kiện thử nghiệm áp suất nước máy đầu vào 0.1 MPa - 0.4 MPa và nhiệt độ 25 ± 3 °C, tổng lượng nước tinh khiết của UR5840 thường là 8000 L, và TDS là 0-500 ppm, pH là 6.5 - 8, nước máy được cấp liên tục với SDI dưới 5 và độ đục dưới 1.0 NTU.
2. Tất cả các thông số liên quan đến tính năng của sản phẩm lấy được đều ở điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, có thể thay đổi do các điều kiện sử dụng thực tế khác nhau.

Bảo trì

Nếu hệ thống không được sử dụng trong hơn một tuần, vui lòng đóng van cấp nước lạnh, xả hệ thống và ngắt nguồn điện.

Vui lòng thay thế bộ lọc định kỳ theo chỉ số tuổi thọ của bộ lọc. Tuổi thọ thực tế của bộ lọc phụ thuộc vào chất lượng nguồn nước và tần suất sử dụng.

Bảo hành và Dịch vụ Chăm Sóc Khách Hàng VI

1. Thời gian bảo hành: Một năm kể từ ngày viết hóa đơn (không bao gồm bộ lọc).
2. Trong thời gian bảo hành, trục trặc do thiếu sót của chất lượng sản phẩm đều có thể cầm hóa đơn mua hàng đến đại lý ở địa phương để sửa chữa. Vui lòng không tự ý tháo rời máy, nếu không bạn sẽ bị hủy tư cách dịch vụ bảo hành và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ vấn đề chất lượng hoặc sự cố nào phát sinh từ đó.
3. Bảo hành miễn phí không áp dụng trong các trường hợp sau:
 - 3.1 Thiệt hại do người tiêu dùng sử dụng, bảo dưỡng và bảo quản không đúng cách;
 - 3.2 Thiệt hại do tháo rời sản phẩm bởi đại lý hoặc nhân viên bảo trì không được ủy quyền từ Pureit chính hãng;
 - 3.3 Không có chứng từ mua hàng hoặc chứng từ mua hàng không khớp với loại sản phẩm;
 - 3.4 Thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng;
 - 3.5 Hết hạn bảo hành.
4. Để thuận tiện cho việc bảo trì sản phẩm, vui lòng bảo quản hộp bao bì trên nửa năm.
5. Đối với bảo trì sản phẩm ngoài bảo hành, chúng tôi chỉ thu phí linh kiện và vật liệu phát sinh (theo bảng giá niêm yết) và Pureit sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí chất lượng cao.

Cảnh báo

- Thiết bị này chỉ phù hợp với nước máy trong thành phố, không phù hợp với nước có vi sinh vật không an toàn hoặc không rõ chất lượng.
- Vui lòng không tháo rời hoặc làm hỏng các bộ phận kết nối của các bộ phận của hệ thống máy lọc nước Pureit.
- Nghiêm cấm tự ý sửa đổi và tháo rời, nếu không, bảo hành sẽ mất hiệu lực.
- Khi thiết bị không được sử dụng hoặc không được trông coi trong hơn một tuần, thì nên tắt nguồn cấp nước và nguồn điện để bảo vệ thiết bị tốt hơn. Khi sử dụng lại thiết bị, nên xả hết nước uống trực tiếp trong vòng vài phút đầu tiên, nếu không có thể ảnh hưởng đến mùi vị.
- Những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức (kể cả trẻ em), không nên sử dụng thiết bị này mà không có sự giám sát của người chịu trách nhiệm về sự an toàn của thiết bị hoặc được hướng dẫn sử dụng thiết bị.
- Trẻ em cần được giám sát để ngăn chúng chơi đùa với thiết bị.